Installationsschema SC-403/SCR100

Server

Netzwerk

User

Krutec Zutrittssoftware
Einfache Einstellung von Gebäudestrukturen und Zeitprofilen.
Direkte Anzeige der Zutrittsbuchungen am Bildschirm und diverse Auswertungen und Protokolle.

TCP/IP max. 100m
mind. Cat 5

SC 403

LE100 **LE101** **LE102** **LE200** **LE201**

(Ein externer Leser pro SC 403)

Interner Leser im Gerät.
RFID 125khz
EM 4102/4200

Kabeltyp I -Y(St)Y 4 x 2 x 06*
Min. 8 adriges Kabel in CAT5 Qualität (Ein externer Leser pro SC403).
Es werden 6 Adern benötigt.
Zwei Adern als Reserve oder als Querschnittserhöhung für die Spannungsversorgung.
Bei einer Leitungslängen über 20m wird eine separate Spannungsversorgung (12VDC) für den Leser benötigt.
Bei Leitungslängen >150m können wir keine garantierte Funktion gewährleisten. Die Spannungsversorgung für den Türsummer darf nicht in der Datenleitung integriert werden.

SC 403

SC 403

Das Terminal SC-403 kann auch direkt an der Tür installiert werden. Es wird mit einer IP Adresse im Netzwerk betrieben. Der integrierte Leser steuert ein Relais, das über einen potentialfreien Kontakt betrieben wird.
Für den Außenbereich wird ein externer Leser der KR Serie angeschlossen.

Interner Leser im Gerät.
RFID 125khz
EM 4102/4200

SCR 100

SCR 100

Das Terminal SCR100 kann direkt an der Tür installiert werden. Es wird mit einer IP Adresse im Netzwerk betrieben. Der integrierte Leser steuert ein Relais, das über einen potentialfreien Kontakt betrieben wird.

Interner Leser im Gerät.
RFID 125khz
EM 4102/4200

Detailliertes Anschlussschema für Türöffner

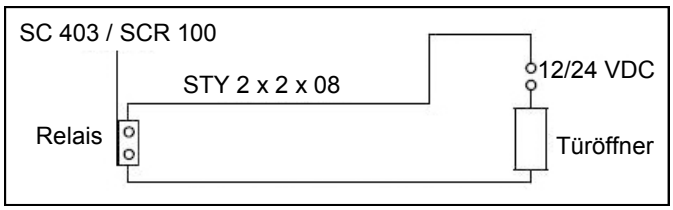

Anschluss für weitere Geräte